



Introducción

Gracias por utilizar uno de nuestros productos.

Esta guía sirve para familiarizar a los usuarios con este producto de una manera rápida. Acá hemos hecho una introducción a las definiciones más importantes y a la disposición de los botones en este producto.

Atención:

Este manual incluye instrucciones importantes de seguridad, e información sobre cómo utilizar el dispositivo correctamente para evitar accidentes, así que por favor lea el manual antes de utilizar el producto.

- No ponga el producto en sitios con altas temperaturas, humedad o polvo. Especialmente en sitios cerrados, como un carro expuesto al sol con las ventanas cerradas, cerca de una chimenea o calentador, una sauna, una guantera de automóvil, etc.
- No lo deje caer, ni golpee la pantalla para evitar que se rompa o funcione de manera anormal.
- Cuando use auriculares, elija un volumen de sonido moderado. Si siente zumbido en sus oídos, baje el volumen inmediatamente y deje de usar el aparato por un rato. El uso habitual de audífonos con alto volumen puede generar daños permanentes en sus oídos y problemas de sordera.


● Recargue la batería cuando se presenten las siguientes situaciones:

- A. Cuando el icono de batería muestre un nivel de carga baja.
- B. Cuando el equipo se apague en forma automática o rápidamente, después de encenderlo.
- C. Cuando no encienda al presionar el botón de encendido.

- No apague el equipo mientras está cargando o descargando información, de lo contrario provocará un error en el procedimiento.
- Nuestra compañía no se hace responsable de productos rotos o reparados, ni por pérdida de información por uso inadecuado del aparato.
- No utilice alcohol, diluyentes o gasolina para limpiar el aparato.
- No utilice este dispositivo en zonas prohibidas, o donde así lo indiquen, como aviones, estaciones de gasolina, cerca de equipos de precisión en hospitales o laboratorios, etc.
- No utilice este aparato al conducir o caminar, de lo contrario podrá causar accidentes.

※ Nuestra empresa se reserva el derecho de mejorar el producto, las especificaciones o el diseño, sin previo aviso.

Botones y Conectores

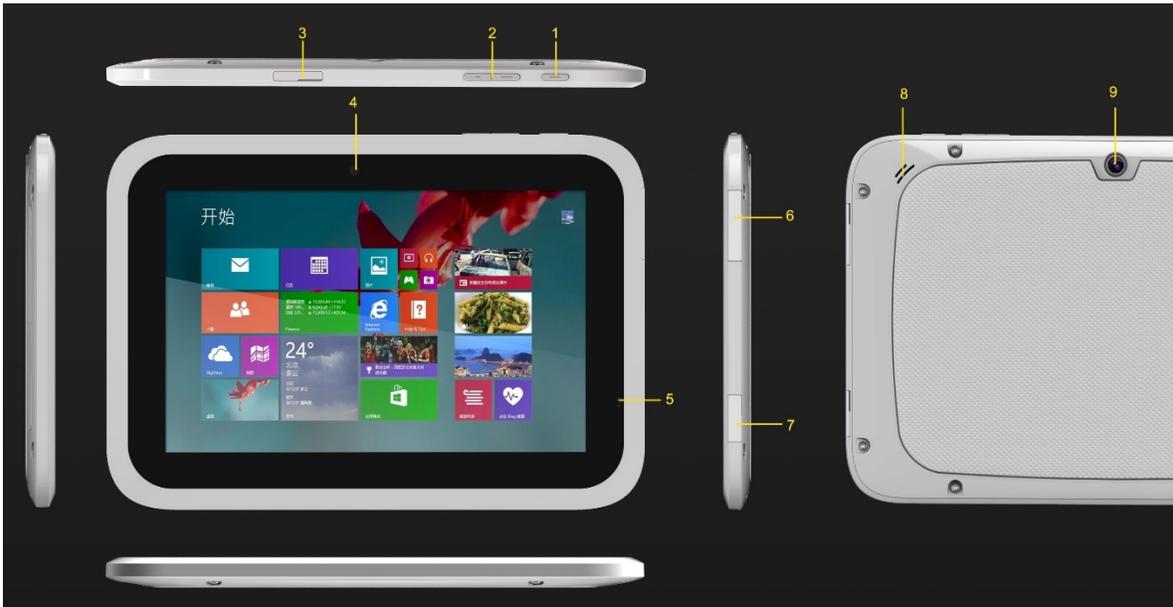

En la foto, los botones y conectores están numerados de la siguiente manera:

1. Botón de encendido

Púselo para encender el aparato. Una vez encendido, púselo de manera breve para ponerlo en estado de reposo o despertarlo del modo en espera.

Para apagarlo, pulse el botón por 4 segundos.

2. Botón de volumen

Púselo para aumentar o disminuir el volumen

3. Ranura para tarjeta Micro SD

Usela para insertar tarjetas Micro SD y Micro SD HC

4. Cámara frontal

Con la cámara frontal, puede tomar fotos y videos

5. Sensor de Luz

Detecta la intensidad de la luz ambiental para ajustar el brillo de la pantalla automáticamente.

6. Conector micro USB

Permite conectar dispositivos con conexión USB, como teclados, memoria externa, ratón, pantalla, etc.

7. Conector HDMI

Sirve para conectar la unidad a una televisión externa de alta definición

8. Parlante estéreo

Para escuchar audio sin auriculares

9. Cámara trasera


Usela para tomar fotos o vídeos

Introducción al escritorio

1. Debe iniciar una sesión con su cuenta de Microsoft para poder tener acceso a los programas y aplicaciones. Si no tiene una cuenta de Microsoft, cree una y recuerde su nombre de usuario y contraseña o escríbalos y guárdelos en un lugar seguro. De lo contrario, no podrá tener acceso a su información, si llega a olvidarlos.

2. Pantalla de Inicio de Windows 8.1 :

En la pantalla de inicio se pueden ver y colocar aplicaciones de los programas que se usan frecuentemente, para tener un acceso más rápido a ellos. Solo tiene que tocarlos para abrirlos.

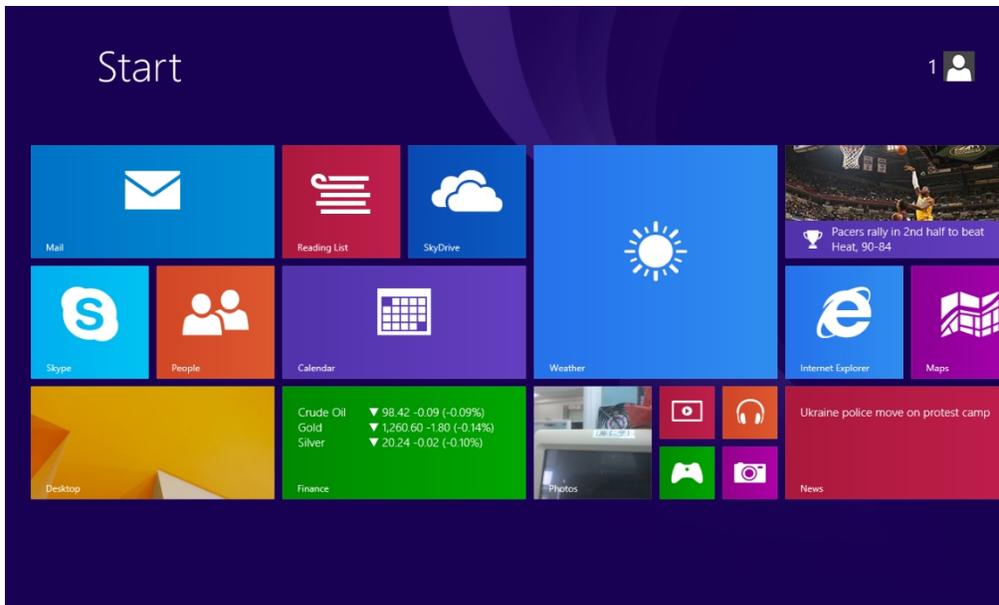

3. Cómo usar la pantalla:

Deslizarse hacia la derecha:



Puede deslizarse de derecha a izquierda de la pantalla para desplegar la pantalla de Escritorio, donde puede colocar los programas que más usa.

Deslizarse hacia la izquierda:



Para desplegar el Menú de Opciones, deslice el dedo desde el borde izquierdo de la pantalla, hacia la derecha.

Reducir la imagen en pantalla:



Coloque dos dedos separados, sobre la pantalla y deslícelos para juntarlos. Así podrá reducir la imagen que tiene en la pantalla.

Aumentar la imagen en la pantalla:



Coloque dos dedos juntos, sobre la pantalla y deslícelos para separarlos. Así podrá ampliar la imagen que tiene en la pantalla.

Deslizarse hacia abajo y hacia arriba, desde los bordes:



En la pantalla de inicio, deslice un dedo desde los bordes superior e inferior de la pantalla, hacia abajo y hacia arriba, para desplegar la opción de personalizar los programas que tiene instalados en esa pantalla. Si selecciona esta opción, puede cambiar la posición de los programas en la pantalla.

Moverse de lado a lado:



Puede moverse entre las diferentes pantallas de programas que tiene instalados, deslizando un dedo de izquierda a derecha y viceversa.


Deslizar hacia arriba dentro de la pantalla de inicio:




Dentro de la pantalla de Inicio, puede deslizar un dedo hacia arriba, para desplegar todas las aplicaciones que tiene instaladas.

4. Introducción a la interfaz de aplicaciones:

Aparte de las aplicaciones que aparecen en la pantalla de inicio, usted también puede abrir otras aplicaciones y programas que tenga instalados en el dispositivo y que no aparecen en la pantalla de inicio. Para esto deslice el dedo desde el borde superior o inferior de la pantalla para que parezca la opción de “Personalizar”.

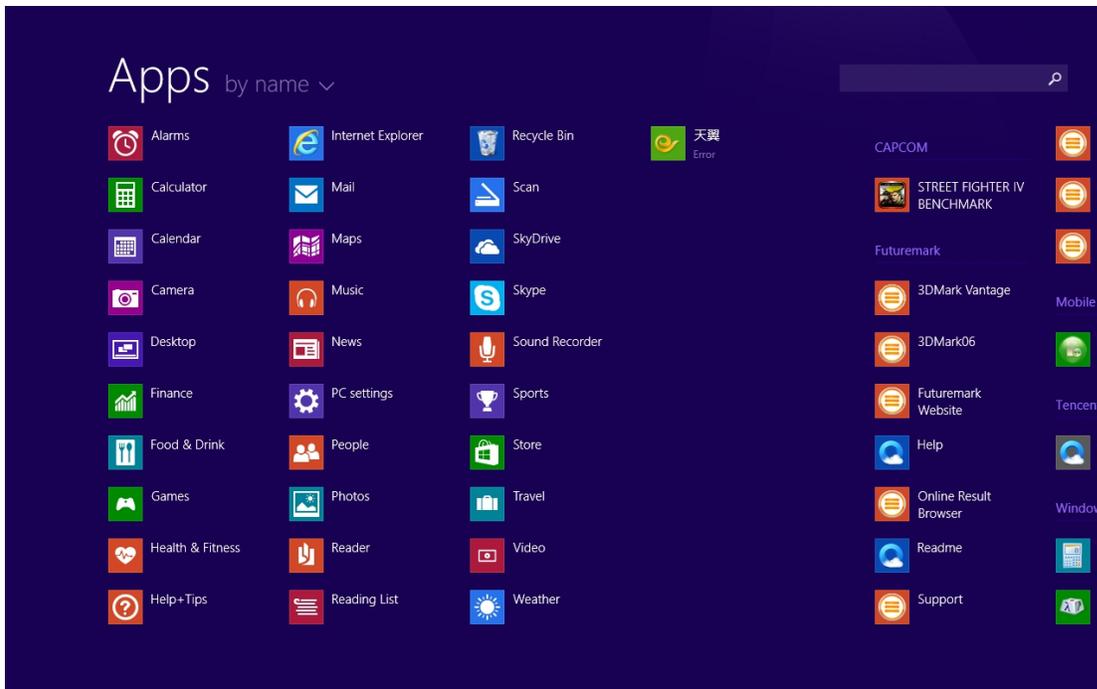

Para colocar más aplicaciones o programas en la pantalla de inicio, siga estas instrucciones y refiérase a la siguiente ilustración: (1) Toque la aplicación(es) que quiere seleccionar, dejando el dedo sobre ella(s), hasta que aparezca(n) resaltada(s), con un indicador. (2) En la parte inferior de la pantalla, aparecerá un menú de opciones. Escoja la opción “ Anclar a Inicio”.

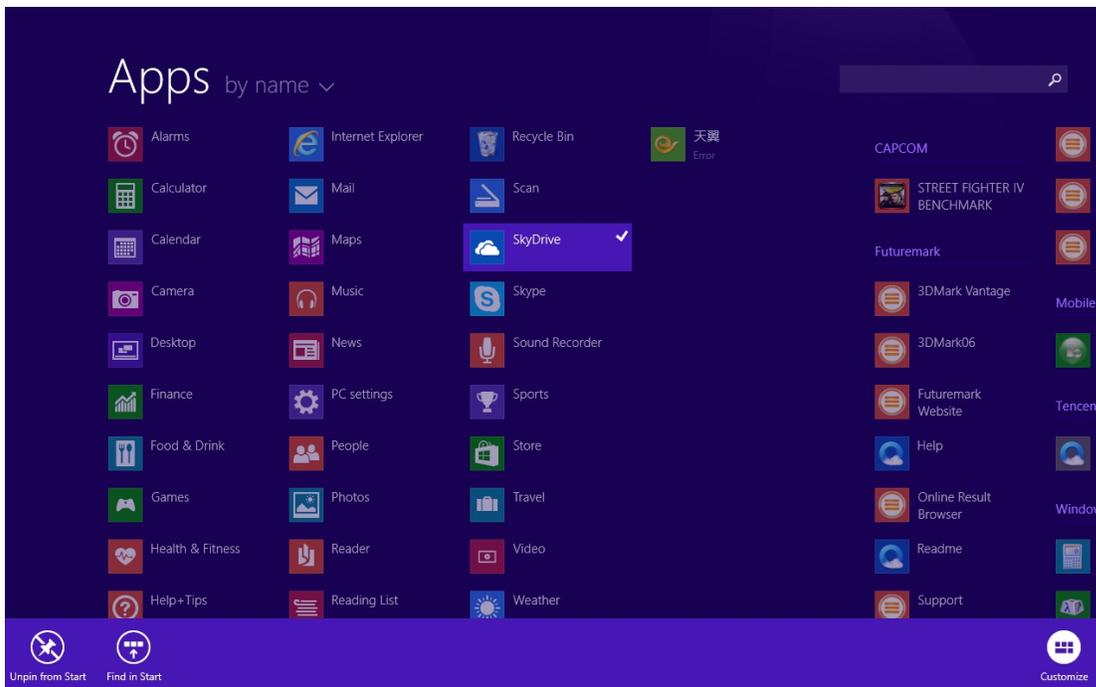

Repita lo anterior, si desea Anclar un programa a la barra de Tareas, Desinstalarlo, abrir una Nueva Ventana, Ejecutar como Administrador o abrir la Ubicación del Archivo.



5. Menú de Opciones:

Deslice un dedo desde el borde izquierdo de la pantalla, hacia la derecha para desplegar el Menú de Opciones. Aparecerán las opciones de Configuración, Dispositivos, Inicio, Compartir y Buscar.



Buscar: Le permite buscar archivos y programas de aplicación en el dispositivo.

Compartir: Le permite compartir un programa a través de una página web, red social o por correo electrónico.

Inicio: Le permite volver a la pantalla de inicio. Desde la pantalla de inicio, también puede utilizar esta función para volver a la última aplicación o programa que abrió.

Configuración: Le permite leer, escribir y compartir archivos, conectar una impresora o pantalla externa, si el dispositivo está conectado a estos.

A continuación, puede ver las pantallas que aparecerán al escoger cada opción:

Buscar



Compartir



Dispositivos



Configuración




6. Pantalla Dual:

Cuando tenga una aplicación abierta y desee correr otra al mismo tiempo, visualizando las dos en la pantalla (Figura 1), deslice un dedo hacia adentro, desde el lado izquierdo de la pantalla. Suéltelo cuando vea que aparece la opción para pantalla doble.

En la (Figura 2), presione el botón de partición en la línea media y arrastre hacia la derecha o izquierda para establecer el tamaño de la partición de cada pantalla.



(Figura 1)

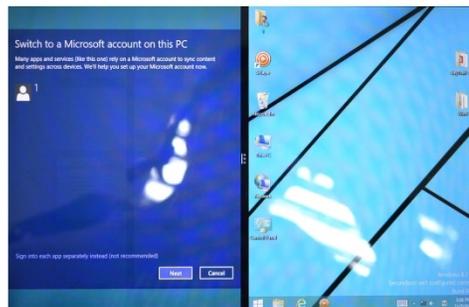


(Figura 2)

7. Operaciones Básicas:

7.1 Opciones de Suspende, Reiniciar y Apagar el dispositivo


Despliegue el Menú de Opciones deslizando un dedo desde el margen izquierdo de la pantalla hacia la derecha.

En la Opción de Configuración, escoja "Iniciar / Apagar" para desplegar las opciones de "Suspende" (esta opción no apaga el equipo, solo lo coloca en modo de hibernación), "Apagar" o "Reiniciar".

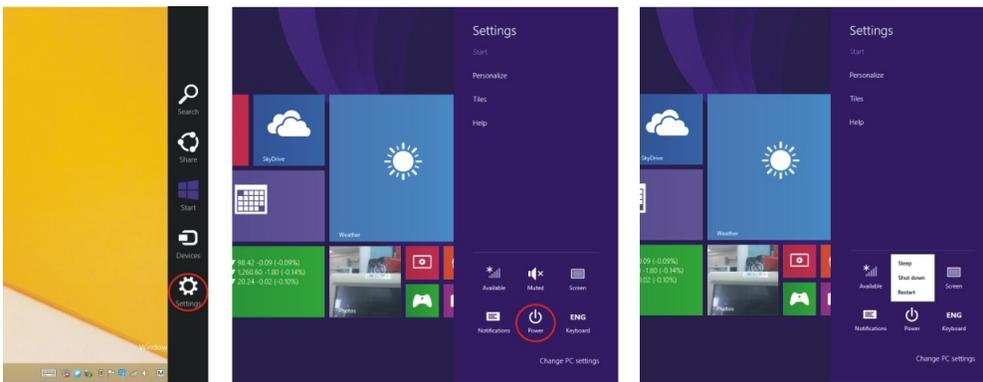

7.2 Seguridad y Administración

Establecer un Nombre de Usuario y Contraseña

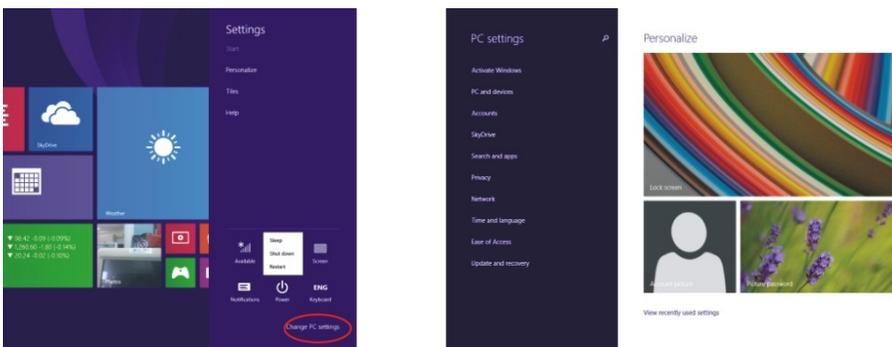

Configuración rápida de Cuenta de Usuario:

Despliegue el Menú de Configuración y seleccione "Cambiar la configuración de PC".

Seleccione "Cuentas" a la izquierda y escoja "Crear cuenta local" en "Tu cuenta", al lado derecho.

Después de introducir la contraseña de la cuenta de Windows Live Id, escriba el nombre de usuario y la contraseña, confirme la contraseña y así creará su cuenta en el sistema. Le recomendamos escribir su nombre de usuario y contraseña y guardarlos en un lugar seguro para que pueda recuperarlos, en caso que los olvide.

En ese menú también podrá seleccionar las Opciones de inicio de Sesión, así como crear y administrar otras cuentas de usuario.

En el Menú de Configuración de PC también verá otras opciones:

PC y Dispositivos

Cuentas

One Drive

Búsqueda y Aplicaciones

Privacidad

Red

Hora e Idioma

Accesibilidad

Actualizar y recuperar.

Cómo conectarse a una red inalámbrica (WiFi):

Despliegue el Menú de Opciones a la izquierda.

Seleccione la opción "Configuración". Luego escoja "Redes" y active la Opción WiFi para ver la lista de conexiones inalámbricas disponibles en su lugar.

Escoja aquella a la que desee conectarse e introduzca los datos que le pidan para la contraseña.

Luego oprima "Conectar".