



INSTALACIÓN

Para evitar un mal funcionamiento y/o daños materiales en los altavoces o en otros equipos, reduzca el volumen y apague todos los dispositivos conectados antes de proceder a cualquier conexión o desconexión de cables.

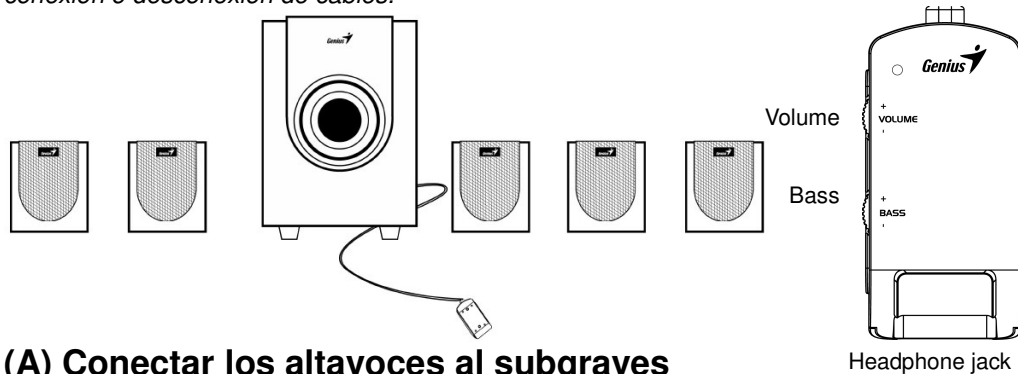

(A) Conectar los altavoces al subgraves

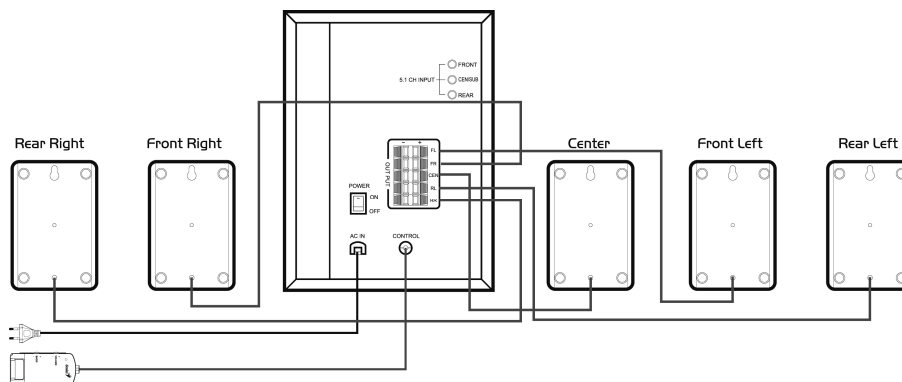


Para los cinco conjuntos de cables incluidos: use el cable blanco/negro para conectar a los terminales positivos ROJOS y conecte el cable negro a los terminales negativos NEGROS situados en la parte posterior del subwoofer y de los altavoces tal y como se explica a continuación.

1. Conecte el altavoz *FR* a las pinzas *OUTPUT-FRONT (R)* del subgraves.
2. Conecte el altavoz *FL* a las pinzas *OUTPUT-FRONT (L)* del subgraves.
3. Conecte el altavoz *SR* a las pinzas *OUTPUT-SURROUND (R)* del subgraves.
4. Conecte el altavoz *SL* a las pinzas *OUTPUT-SURROUND (L)* del subgraves.
5. Conecte el altavoz *CEN* a las pinzas *OUTPUT-CEN* del subgraves.


(B) Conectar el subgraves a otras fuentes de audio

- **Cómo conectar el subwoofer y los dispositivos de sonido para obtener un sonido de 5.1 canales en la PC.**

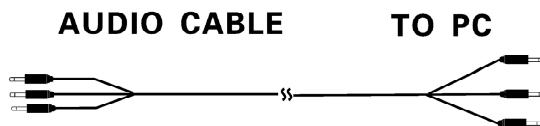

Inserte el cable de 3,5mm/3,5mm según los colores (verde, naranja, negro) y luego conéctelos a la PC mediante la regla del canal 5.1.

- **Al reproductor de DVD**

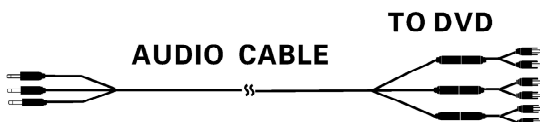

Inserte el cable **3,5mm/RCA** (según los colores) y luego conéctelos al reproductor de DVD mediante la regla del canal 5.1.

Tras concluir con las secciones A y B anteriores, puede encender el subwoofer presionando el botón de encendido y experimentar la sensación de los altavoces de 5.1 canales con un potente sonido de bajos envolvente.